




CONNECT

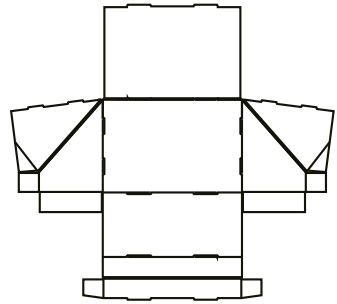


1pc

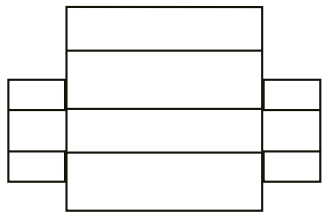


1pc

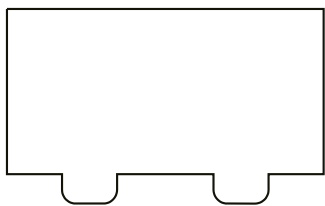


1pc




1pc

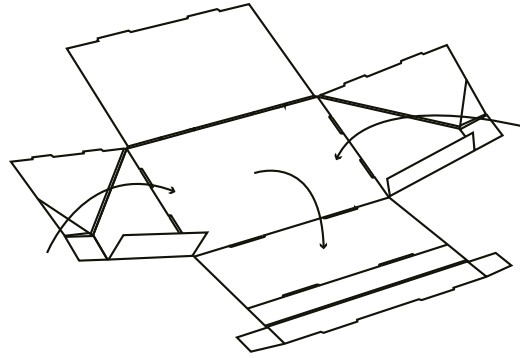


1

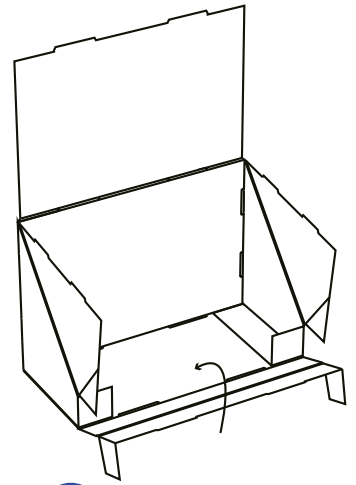



2

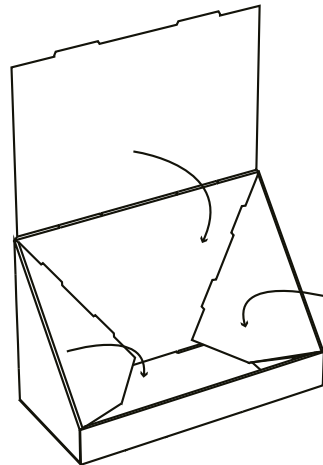


3

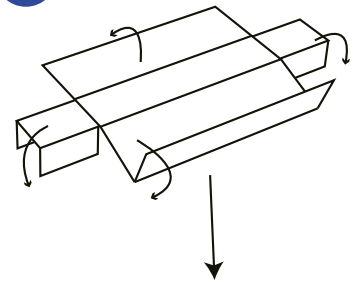

4

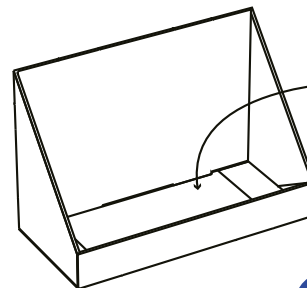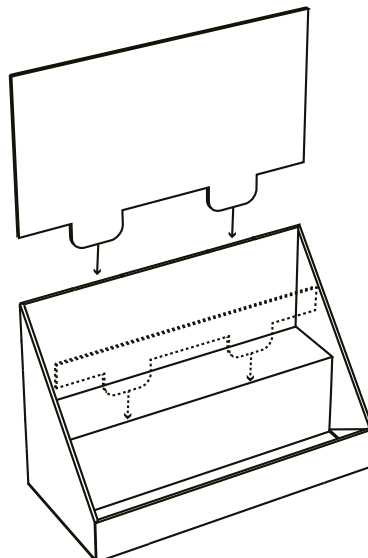

5

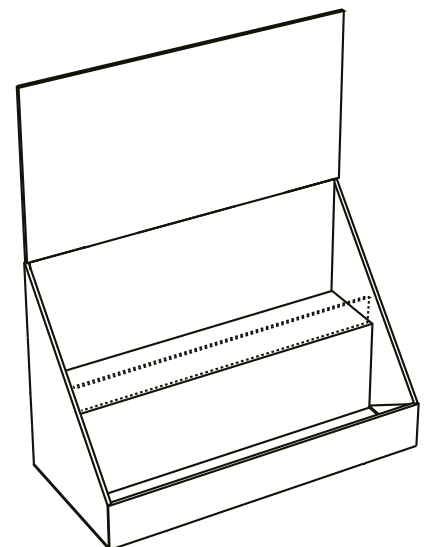

ok

- 1 Plier les deux côtés du bloc principal vers le milieu puis les verrouiller dans les fentes prévues à cet effet
 - 2 Replier le bas du bloc principal vers le haut et le verrouiller dans les fentes prévues à cet effet.
 - 3 Replier les ailes vers l'intérieur et les verrouiller dans les fentes prévues à cet effet.
 - 4 La partie haute du bloc principal doit être repliée sur elle-même puis verrouiller dans les fentes prévues à cet effet. Plier les parties gauche et droite du support vers le milieu, puis les replier vers l'intérieur. Ensuite, fermer la partie hausse et basse du support sur lui-même, pour qu'il puisse former un escalier. Enfin, le support doit être placé à l'intérieur du présentoir, et verrouiller dans les fentes prévues à cet effet.
 - 5 Insérer la carte supérieure et inférieure dans les fentes prévues à cet effet.
-

EN User Manual

- 1 Fold the two sides of the main unit towards the middle, then lock them into the slots provided.
- 2 Fold the bottom of the main unit upwards and lock into the slots provided.
- 3 Fold the wings inwards and lock them in the slots provided.
- 4 Fold the upper part of the main block in on itself and lock in the slots provided. Fold the left and right parts of the bracket towards the middle, then fold them inwards. Next, close the top and bottom parts of the support on themselves, so that they form a staircase. Finally, place the bracket inside the display unit, and lock into the slots provided.
- 5 Insert the top and bottom card into the slots provided.